

 I-PERCUT®



MANUEL D'UTILISATION

www.i-percut.com



FÉLICITATIONS !

**VOUS VENEZ
D'ACQUÉRIR UNE
I-PERSKIN.**

**BIENVENUE DANS
LA TEAM I-PERCU.**

1. TÉLÉCHARGEZ L'APP

Téléchargez l'application I-Percut sur le Store de votre choix et laissez-vous guider pour saisir **votre clé d'activation.**




2. INSTALLEZ L'I-PERSKIN

Enfilez votre I-Perskin sur votre sac et serrez le cordon.



3. ALLUMEZ-LA

En appuyant fermement sur la cible centrale, jusqu'à ce que les LEDs clignotent.

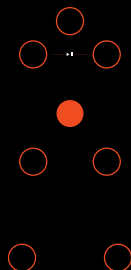

LÉGENDE D'UTILISATION :



L'I-Perskin envoie un signal à l'utilisateur



Une action de l'utilisateur est requise

4.

APPAIREZ-VOUS

LES 2 CIBLES DU PLAY/PAUSE PULSENT EN ORANGE

Appuyez en même temps sur ces 2 cibles pour mettre l'I-Perskin en mode appairage.



Votre I-Perskin affiche un code lumineux aléatoire sur 3 cibles.

DÉCLENCHEZ LA RECHERCHE DANS L'APP EN CLIQUANT SUR L'ICÔNE EN HAUT À DROITE.

Reproduisez le schéma qui s'affiche sur l'I-Perskin. Une fois votre smartphone appairé, l'icône passe au vert.



5.

CALIBREZ ET PUNCHEZ !

Suivez les instructions de calibration (nécessaire uniquement à la première utilisation).

LET'S TRAIN !
LET'S TRAIN !
LET'S TRAIN !
LET'S TRAIN !

LES SIGNAUX LUMINEUX DE L'I-PERSKIN

LES 2 CIBLES DU PLAY/PAUSE PULSENT EN ORANGE ?


L'I-Perskin est en veille (ou en pause). Pour la réveiller, appuyez en même temps sur ces 2 cibles.



Astuce : Vous êtes en pleine séance et vous désirez faire une pause ? Appuyez en même temps sur les 2 cibles play / pause.


LA CIBLE CENTRALE PULSE EN ORANGE ?

L'I-Perskin attend un programme. Il faut lui envoyer vos instructions via l'application mobile.




TOUTES LES CIBLES PULSENT EN ROUGE ?

La batterie interne est trop faible. Il faut la recharger avec le powerbank (batterie externe) à l'aide du câble USB qui se trouve dans la poche arrière de l'I-Perskin.




Il suffit de 4h pour recharger l'I-Perskin, et vous pouvez l'utiliser pendant la charge. Pensez à recharger régulièrement le powerbank !



VOTRE I-PERSKIN NE RÉPOND PAS ?

Pour rebooter l'I-Perskin, il faut réaliser un appui long (8 secondes) sur la cible matérialisant le foie. Toutes les cibles s'allument en orange quand le reboot est terminé.




FIN D'UTILISATION ET RANGEMENT

ETEIGNEZ L'I-PERSKIN

Avant d'éteindre l'I-Perskin, il est nécessaire de se désappairer via l'application.

Pour l'éteindre, appuyez fermement sur la cible centrale, jusqu'à ce que les LEDs s'allument en orange et s'éteignent. L'I-Perskin est éteinte.



RANGEZ L'I-PERSKIN

Desserrez le cordon, faites glisser l'I-Perskin en veillant à ne pas tirer sur les câbles. Vous pouvez l'aider en tirant le fond de l'I-Perskin.

Roulez-la en prenant garde à ne pas plier les capteurs et rangez l'I-Perskin dans son sac. Stockez-la à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur, et protégez-la de tout choc éventuel.



RÈGLES DU JEU

CONSEILS D'UTILISATION

Bien que le textile soit résistant à l'abrasion, pour éviter sa détérioration, punchez toujours l'I-Perskin avec des gants de boxe.

Pour les coups portés avec les pieds, utilisez exclusivement des chaussures de sport sans partie métallique ou abrasive.

Pour faciliter la recharge de l'I-Perskin, préférez l'utilisation de la batterie externe fournie.

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'I-Perskin n'est pas lavable. Pour la nettoyer, il faut utiliser un chiffon ou une éponge humide. N'utilisez pas de détergent. Pour la désinfecter, utilisez un nettoyeur à sec ou une mousse pour textile sans eau.

GARANTIE

Retrouvez les conditions de garantie et toutes les informations relatives dans le document joint « Règles d'utilisation, consignes d'entretien et de garantie ».

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

VIDÉO DE DÉMO



FAQ SITE WEB

ÉCRIRE AU SAV



APPELER I-PERCUT

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ I-PERCUT !

Chaque jour, nous cherchons de nouvelles façons d'inspirer notre communauté et de rendre le sport qu'elle aime, plus impliquant et amusant.

**SUIVEZ NOTRE
ACTUALITÉ ET
PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE.**



Fabriquant :
I-PERCUT SAS

Siren : 908 873 375

Mail : contact@i-percut.com

Téléphone : +335 31 60 20 29

Site : www.i-percut.com

 **I-PERCUT®**

